

3 Аудиовизуалды жүйе

Сақтық шаралары 132

Мультимедиялық жүйе 133



Автомобильді жабдықтау

Назар аударыңыз, нұсқаулықта көрсетілген жабдыққа стандартты жабдықтау, ұлттық стандартқа арналған жиынтық және осы автомобиль моделіне арналған арнайы жабдық кіреді. Сондықтан, осы нұсқаулықта сипатталған жабдықтың кейбір түрлері мен функциялары сіздің автомобиліңіздің жиынтығына кірмеуі немесе белгілі бір нарықтарда ғана қол жетімді болуы мүмкін. Сіздің автомобиліңіздің жиынтығы туралы ақпарат алу үшін сату кезінде ұсынылатын құжаттарға немесе сіз автомобильді сатып алған дилерге жүгінуіңізді сұраймыз.

Қауіпсіздік

- › Жүйені пайдалану кезінде ол сіздің назарыңызды аудармайтынына және қауіпсіз жүргізуге кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Автомобильді басқару процесінде бастысы-қауіпсіздік. Жол қозғалысының барлық ережелерін міндетті түрде сақтаңыз.
- › Автомобильді басқару кезінде жүргізушіге дыбыс-бейне жазу жүйесін басқаруға тыйым салынады. Дыбыс назарды аудармайтындай және қозғалыс қауіпсіздігіне әсер етпейтін етіп дыбыс деңгейін реттеу керек.
- › Жүйені тек заңмен рұқсат етілген аймақтарда ғана пайдалануға болады. Кейбір елдер мен аймақтардың ережелері жүргізушінің көз алдында тұрған дисплейді пайдалануға тыйым салады.
- › Жүйені бөлшектеуге немесе қайта орнатуға тыйым салынады.
- › Жүйеде ақаулар болған жағдайда оны дереу тоқтатыңыз және қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Оны өздігінен жөндеуге қатаң тыйым салынады.

Пайдалану

- › Автомобиль қозғала бастағанда, қауіпсіздік мақсатында кейбір мүмкіндіктер қол жетімді болмайды.
- › Панельдегі батырмалар мен реттеу дөңгелектерін күшпен баспаңыз.
- › Дисплейді баспаңыз және оны өткір заттармен тырнап алмаңыз.

- › Дисплейді тазарту үшін абразивті заттарды немесе органикалық еріткіштері бар тазартқыштарды қолдануға тыйым салынады.
- › Егер сурет дірілдесе, дисплейді ұрмаңыз.

Радио

Автомобиль қозғалысы кезінде жол, ауа-райы және басқа жағдайлар кедергілерге, радио сигналдарының пайда болуына және радиостанцияға бейімделуге кедергі келтіруі мүмкін.

USB дискілері

USB дискілерінің көптеген түрлері болғандықтан, жүйе барлық құрылғылармен үйлесімділікке кепілдік бере алмайды

Bluetooth


- › Әр түрлі функциялары бар ұялы телефондардың көптеген маркалары бар және жүйе барлық телефондармен үйлесімділікке кепілдік бере алмайды.
- › Егер Bluetooth құрылғыларын іздеу кезінде ұялы телефон дыбыстық визуалды жүйені таппаса, телефондағы Bluetooth-ды қайта іске қосыңыз және қайтадан іздеңіз.
- › Егер Bluetooth қосылымын орнату мүмкін болмаса, телефондағы барлық жұпталған Bluetooth құрылғыларын өшіріп, әрекетті қайталаңыз.
- › Егер Bluetooth пайдалану кезінде ақаулар пайда болса, оны өшіріп, қайта қосыңыз.

Автомобильді жабдықтау

Назар аударыңыз, нұсқаулықта көрсетілген жабдыққа стандартты жабдықтау, ұлттық стандартқа арналған жиынтық және осы автомобиль моделіне арналған арнайы жабдық кіреді. Сондықтан, осы нұсқаулықта сипатталған жабдықтың кейбір түрлері мен функциялары сіздің автомобиліңіздің жиынтығына кірмеуі немесе белгілі бір нарықтарда ғана қол жетімді болуы мүмкін. Сіздің автомобиліңіздің жиынтығы туралы ақпарат алу үшін сату кезінде ұсынылатын құжаттарға немесе сіз автомобильді сатып алған дилерге жүгінуіңізді сұраймыз.

Панельдің сипаттамасы

Руль дөңгелегіндегі батырмалар

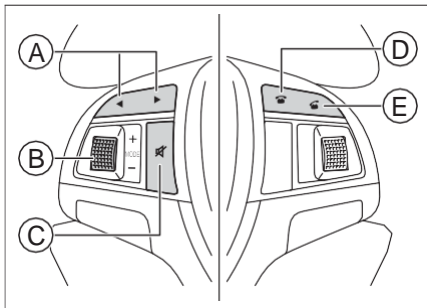

571F7747CB44

- Ⓐ Ауысу батырмаларі
- Ⓑ Реттеу дөңгелегі
- Ⓒ Дыбыссыз режим
- Ⓓ Қоңырауды қабылдамау
- Ⓔ Қоңырауды қабылдау

Ауысу батырмаларі

»Радио« режимінде осы кнопкаларды басу радиостанцияларды төменгі немесе одан жоғары жиіліктер бағытында автоматты түрде іздеуді бастайды.

Режимдегі батырмаларды ұзақ басу арқылы

»Радио« радиостанцияларды төменгі немесе одан жоғары жиіліктер бағытында қолмен іздеуге болады.

»Мультимедиялық ойнатқыш« режиміндегі батырмаларды басу алдыңғы немесе келесі композицияға ауысады.

Реттеу дөңгелегі

Дыбыс деңгейін реттеу үшін реттеу дөңгелегін жоғары/төмен бұраңыз. Басқа ойнату көзіне ауысу үшін реттеу дөңгелегін түртіңіз.

Үнсіз режим

Үнсіз режимді қосу немесе өшіру үшін батырмасын басыңыз.


Шақыруды қабылдау

Bluetooth мәзірін ашу үшін батырмасын басыңыз. Сондай-ақ, батырманы басу кіріс қоңырауды қабылдайды.

Қоңырауды қалпына келтіру

Батырманы басу кіріс қоңырауды қабылдамайды. Сөйлесу кезінде батырманы басу қоңырауды ажыратады.

Басқару панелі

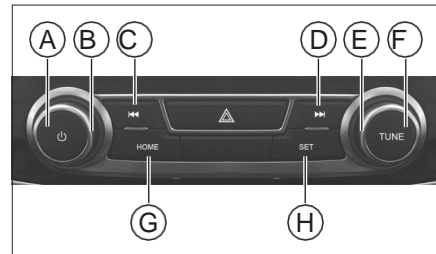

DEA66EC4A75C

- Ⓐ Қуат
- Ⓑ Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелегі
- Ⓒ Алға жылжу
- Ⓓ Артқа жылжу
- Ⓔ Дөңгелекті реттеу жиілігі
- Ⓕ Радио
- Ⓖ Негізгі мәзір
- Ⓗ Баптаулар

Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелегі

Дөңгелекті айналдыру арқылы дыбыс деңгейін реттеуге болады.

Қуат

Құту режиміне өту үшін ⏻ батырмасын басыңыз. Құту режимінен шығу үшін батырмасын қайтадан басыңыз.



Дисплейді өшіру үшін Φ батырмасын басып тұрыңыз. Дисплейді қосу үшін батырмасын қайтадан басыңыз.

Ауысу батырмалары

"Радио" режимінде \llcorner немесе \lrcorner батырмаларды басу төменгі немесе одан жоғары жиіліктер бағытында радиостанцияларды автоматты түрде іздеуді бастайды.

"Мультимедиялық ойнатқыш" режимінде \llcorner немесе \lrcorner батырмаларды басыңыз, алдыңғы немесе келесі жолға ауысады.

Дөңгелекті реттеу жиілігі

«Радио» режимінде дөңгелекті айналдыру арқылы жиілікті реттеуге болады.

Радиостанциялар

Басқа терезеде радио мәзіріне өту үшін [TUNE] батырмасын басыңыз. Егер сіз радио мәзірінде болсаңыз, батырманы басу ауқымдар арасында ауысады.

Негізгі мәзір

Негізгі мәзірге өту үшін [HOME] батырмасын басыңыз.


Баптаулар

Жүйелік параметрлер мәзіріне өту үшін [SET] батырмасын басыңыз.

Сыртқы құрылғыларды қосу

USB порттары

Сыртқы құрылғыларды қосу үшін екі USB портын пайдалануға болады. Олар заттарға арналған контейнердің ішінде орналасқан. Оларға қол жеткізу үшін контейнерді ашыңыз.

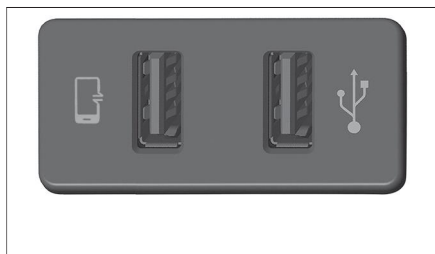

OC67D03EC826

Сол порт USB1 деп аталады, оң порт USB2 деп аталады.

Пайдалы ақпарат

Құрылғының USB портына сенімді қосылғанына көз жеткізіңіз.

Ойнату кезінде құрылғыны шығаруға тыйым салынады. Бұл жүйенің құрылғыны тануды тоқтатуына және басқа қателіктерге әкелуі мүмкін.

Медиа құрылғылардың түрлері

Жүйе келесі құрылғы түрлерін қолдайды:

Түрі	Параметрлері
USB	FAT16, FAT32, NTFS файлдық жүйелері бар USB құрылғылары. iPod құрылғылары(iPod, iPhone)
Bluetooth	Bluetooth 4.0+EDR және AVRCP 1.0 - 1.3 нұсқаларымен дыбыстық Bluetooth A2DP байланысы.

Файл пішімдері

Жүйе келесі файл форматтарын қолдайды:


Пішім	файлдар
Аудио	MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, OGG
Видео	MP4, M4V, MOV, 3GP, WMV, AVI, H.264HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BP, VP8Sorenson-H263, MPEG-4 ASP, Divx, MKV, XVID
Фото	BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF


Пайдалы ақпарат

Файлдардың қасиеттеріне (сапа, бит жылдамдығы, кадр жиілігі, ажыратымдылық, сығу сапасы, зақымданудың болуы), ойнату жағдайларына, сақтау құрылғыларына және басқа факторларға байланысты файлдар олардың форматын жүйе қолдайтынына қарамастан ойнатылмауы мүмкін.



Негізгі мәзір

Негізгі мәзірге өту үшін дисплейдің төменгі сол жақ бұрышында  батырманы басыңыз.

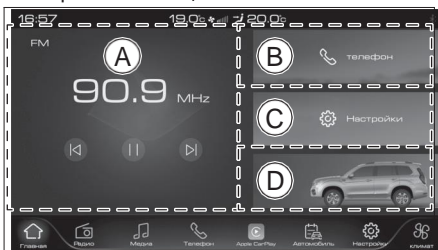

F94A1898A70A

- Ⓐ Ағымдағы ойнату көзі
- Ⓑ Bluetooth арқылы шақыру
- Ⓒ Жүйе баптаулары
- Ⓓ Автомобиль баптаулары

Ағымдағы ойнату көзі

Ойнатылатын файлдың көзі көрсетіледі..
»Радио станцияны немесе жолды ауыстыру үшін **⏪** немесе **⏩** басыңыз.

»Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін **⏸** немесе **▶** басыңыз.

»Жауап беретін файл көзіне ауысу үшін осы аймақтағы дисплейді басыңыз (батырмаларға қосылмаған).

Телефон

Егер Bluetooth құрылғысы қосылмаған болса, Bluetooth параметрлері мәзіріне өту үшін осы аймақтағы дисплейді басыңыз.

Егер Bluetooth құрылғысы қосылған болса, қоңырау мәзіріне өту үшін осы аймақтағы дисплейді басыңыз

Жүйе баптаулары

Жүйелік баптаулар мәзірінен өту үшін осы аймақтағы дисплейді басыңыз.

Автомобиль баптаулары Автомобиль параметрлері мәзіріне өту үшін осы аймақтағы дисплейді басыңыз.

Күй жолағы

Дисплейдің жоғарғы жағында жүйенің уақыты, кондиционер режимі, Bluetooth функциясының күйі, қосылған құрылғылар және т. б.


Мәзір жолағы

Дисплейдің төменгі жағында жүйелік мәзір көрсетіледі

Пайдалы ақпарат

Автомобильдің конфигурациясына байланысты мәзір жолағында көрсетілген ақпарат әртүрлі болуы мүмкін. Нақты суретті басшылыққа алыңыз.

Радиоқабылдағыш


Мәзір жолағындағы  батырманы басыңыз радио терезесіне өтіңіз. Жүйе FM және AM диапазондарын қолдайды.

FM

Радио мәзірінде FM диапазонына ауысу үшін [FM] батырманы басыңыз.



E6FF30E31E08

»Ағымдағы радиостанцияны сақтау үшін төмендегі  батырманы басыңыз. Енді ол сүйікті радиостанциялар тізімінде пайда болады.

»Радиостанцияларды іздеу үшін **⏪** немесе **⏩** басыңыз.

»Жилікті қолмен реттеу үшін **<** немесе **>** басыңыз.

»Ойнатуды тоқтату немесе қалпына келтіру үшін **⏸** немесе **▶** басыңыз.

»Эквалайзерді орнату үшін **≡** батырманы басыңыз.



› Табылған радиостанциялар тізімін көру үшін батырманы басыңыз. Радиостанциялардың талаптарын орындау және олардың тізімін жаңарту үшін батырманы басыңыз.

› Сақталған радиостанциялар тізімін көру үшін жоғарыдағы батырманы басыңыз.


AM

Радио мәзірінде AM диапазонына ауысу үшін [AM] батырмасын басыңыз. AM диапазонындағы радионы басқару FM диапазонындағы басқаруға ұқсас.

Мультимедиялық ойнатқыш

Медиа файлдарды ауыстыру

Сыртқы құрылғыны қосқаннан кейін мультимедиа ойнатқышын ашу үшін мәзір жолағындағы батырманы басыңыз.

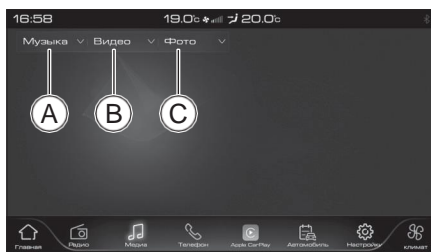

- Ⓐ Музыка
- Ⓑ Видео
- Ⓒ Фото

Музыка

Қол жетімді аудио көздері: USB, Bluetooth, iPod.

Видео

Қол жетімді бейне көзі: USB.

Фото

Қол жетімді сурет көзі: USB.

Музыка

USB құрылғысынан

USB құрылғысын (осы жүйе қолдайтын аудио файлдармен) USB портына қосыңыз және USB құрылғысынан аудио файлдарды ойнатуды таңдаңыз.



- › "Барлық тректерді қайталау" , "Бір жолды қайталау" немесе "Кездейсоқ ойнату" режимдерін орнатуға болады.
- › Жолды ауыстыру үшін немесе батырмасын басыңыз.
- › Ойнатуды тоқтату немесе қалпына келтіру үшін немесе басыңыз.
- › Дыбыс параметрлері мәзірін ашу үшін батырманы басыңыз.
- › Жолдар тізімін ашу үшін батырмасын басыңыз. Тізімді жасыру үшін батырманы басыңыз.

Жолдар тізімін ашып, оларды қол жетімді және ойнату мүмкін емес етіп топтауға болады.

iPod құрылғысынан

Жүйелік параметрлердегі қосылымдар мәзірінен iPod тармағын таңдаңыз. Кабель арқылы iPod-ды USB1 портына қосыңыз және iPod файлдары ойнату үшін қол жетімді болады.

Ойнатуды басқару USB құрылғысынан ойнату кезіндегідей жүзеге асырылады.

Bluetooth арқылы музыканы ойнату

Bluetooth жүйесін ұялы телефонмен жұптастырыңыз және файлдар Bluetooth арқылы ойнату үшін қол жетімді болады. Ойнатуды басқару USB құрылғысынан ойнату кезіндегідей жүзеге асырылады.

Пайдалы ақпарат

Егер ойнату мүмкін болмаса, жүйелік параметрлердегі Bluetooth мәзіріндегі жұпталған Bluetooth құрылғыларының тізімін ашып, жұпталған құрылғыдан музыканы ойнату мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.



i Пайдалы ақпарат

- › Bluetooth құрылғылары әртүрлі аудио тарату протоколдарын қолдайтындықтан, қол жетімді аудио ойнату мүмкіндіктері әртүрлі болуы мүмкін.
- › Bluetooth арқылы музыканы ойнату кезінде кірістірілген ұялы телефон ойнатқышын пайдаланыңыз. Баламалы плеерді пайдалану кезінде іркілістер болуы мүмкін.

Видео

USB құрылғысын (осы жүйе қолдайтын бейне файлдармен) USB портына қосыңыз және USB құрылғысынан бейне файлдарды ойнатуды таңдаңыз.



6BF18E71A50B

- › Бейне файл туралы ақпарат бар терезені ашу үшін **i** батырмасын басыңыз.
- › Бейнені ауыстыру үшін **К** немесе **Д** батырманы басыңыз .
- › Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін **||** немесе **▷** басыңыз.
- › Толық экранды режимді қосу үшін **■** батырмасын басыңыз.
- › Дыбыс параметрлері мәзірін ашу үшін **|||** батырманы басыңыз.
- › Барлық қол жетімді бейне файлдарды көру үшін **☰** батырманы басыңыз ..
- › Қалталардағы қол жетімді бейне файлдарды көру үшін **☑** батырманы басыңыз

Фото

USB құрылғысын (осы жүйе қолдайтын суреттермен) USB портына қосыңыз және USB құрылғысынан фотосуреттерді қарауды таңдаңыз.



AF30EC3FD483

Сырғымалы қозғалыста барлық фотосуреттерді көру үшін тізімді айналдырыңыз. Алдыңғы мәзірге оралу үшін **←** батырмасын басыңыз. Толық экранда ашу үшін фотосуретті басыңыз.



E6A325B60D79

- › Функция батырмаларын көрсету немесе жасыру үшін батырмаларды баспай фотосуретті басыңыз.
- Егер біраз уақыт әрекет жасалмаса, функция батырмалар автоматты түрде жасырылады.
- › Фотосуретті екі рет түрту немесе екі саусақпен қозғалу арқылы оның өлшемін өзгертуге болады.
- › Фотосуретті бұру үшін **↻** немесе **С** батырмасын басыңыз.
- › Фотосуретті қайта қосу үшін **К** немесе **Д** батырмасын басыңыз.
- › Ойнатуды бастау немесе тоқтату үшін **▷** немесе **||** батырманы басыңыз.
- › Файл туралы ақпарат бар терезені ашу үшін **i** батырманы басыңыз.

Телефон

Шақыру мәзірі

Егер Bluetooth құрылғысы өшірілмесе

Bluetooth параметрлері мәзірін ашу үшін мәзір жолағында батырманы басыңыз



тиісті параметрлерді орнатыңыз және құрылғыны жұптастырыңыз.

Егер Bluetooth құрылғысы қосылған болса

Мәзір жолағында батырманы басыңыз



DB979A4B37C8

Егер сіз екі Bluetooth құрылғысымен жұптасаңыз, олардың арасында ауысу үшін батырманы басыңыз. Ағымдағы құрылғыдағы хабарларды көру үшін батырманы басыңыз.

Пайдалы ақпарат

Құқықтарды шектеуге байланысты хабарламаларды қарау функциясы iOS құрылғыларымен қолдамайды.

Шақырулар жасау

Пернетақта арқылы

Қоңырау мәзірінің сол жағындағы пернетақтадағы телефон нөмірін теріп, қоңырауды бастау үшін батырмасын басыңыз.

Контактілер тізімі арқылы

Мәзірдің оң жағындағы батырманы басыңыз, сонда контактілер тізімі көрсетіледі.

»Контактілер тізімін қолмен жаңарту үшін батырманы басыңыз.

»Барлық контактілерді көру үшін жылжымалы қозғалыспен тізімді айналдырыңыз.

»Қоңырау шалу үшін тізімнен қажетті контактінi немесе телефон нөмірін басыңыз.

Қоңыраулар журналы арқылы

Мәзірдің оң жағындағы батырманы басыңыз, сонда қоңыраулар журналы көрсетіледі.

»Қоңыраулардың бүкіл тарихын көру үшін жылжымалы қозғалыспен тізімді айналдырыңыз

Кіріс қоңыраулар

Кіріс қоңырау кезінде кіріс қоңырау терезесі ашылады.




C840A584135C

»Қоңырау шалу үшін батырманы басыңыз.
 » Қоңырауды қабылдамау үшін батырмасын басыңыз.

Телефонмен сөйлесу кезінде

Бір желі бойынша сөйлесу

Байланыс орнатылған кезде сөйлесу терезесі бір жолда ашылады.

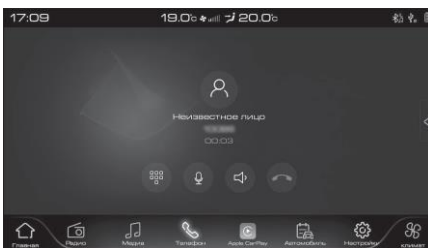

» Пернетақтаны кеңейту немесе жасыру үшін батырманы басыңыз ...

»Батырма аудио жүйенің микрофоны қосулы екенін білдіреді.

»Батырма дыбыс жүйесінің микрофоны өшірілгенін білдіреді.

»Батырма режим қосулы дегенді білдіреді
 »Қатты байланыс» және өңгіме аудиожүйенің микрофоны мен динамиктерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

» батырма "Үнсіз байланыс" режимі қосулы дегенді білдіреді және қоңырау Bluetooth арқылы жүйеге қосылған ұялы телефон арқылы жүзеге асырылады.

»Қоңырауды аяқтау үшін батырманы басыңыз.

»Тізімді оң жақта кеңейту үшін батырмасын басыңыз. Тізімді жасыру үшін батырманы басыңыз.







Екі желі бойынша сөйлесу


Егер әңгіме барысында жаңа қоңырау түссе, дисплейде кіріс қоңырау терезесі пайда болады.



ED3C984DF75

» Жаңа қоңырауды қабылдамау үшін жоғарғы жағындағы  батырманы басыңыз..

» Жаңа қоңырауды қабылдау және ағымдағы қоңырауды ұстап тұру үшін жоғарғы жағындағы  батырманы басыңыз.

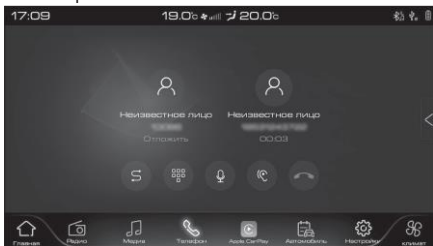

3E07304A5F8D

Екі қоңырау арасында ауысу үшін  батырманы басыңыз.

Басқа әрекеттер бір жүйемен сөйлескен кездегідей жүзеге асырылады.

Пайдалы ақпарат

Егер бұл функцияны ұялы телефоныңыз қолдаса, екі желі арқылы сөйлесуге болады.

Apple CarPlay

Жүйенің сипаттамасы

CarPlay жүйесі автомобильдің аудио жүйесіне телефон қоңыраулары, навигация және музыка ойнату сияқты телефон функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік береді, бұл сіздің автомобиль жүргізу тәжірибеңізді одан да ыңғайлы және қауіпсіз етеді.

Пайдалы ақпарат

Операциялық жүйелердің әртүрлі түрлері мен нұсқалары әртүрлі үйлесімділікке ие болғандықтан, iOS операциялық жүйесі бар телефондардың бір бөлігі Apple CarPlay функциясын қолдамауы мүмкін.

Қосу

1. Жүйелік параметрлердегі қосылымдар мәзірінен Apple CarPlay тармағын таңдаңыз.
2. iOS операциялық жүйесі бар телефонды USB кабелі арқылы USB1 портына қосыңыз.
3. Apple CarPlay мәзірін ашу үшін мәзір жолағындағы [Apple CarPlay] батырманы басыңыз.

Өшіру

USB кабелін ажыратыңыз.


Пайдалы ақпарат

» Apple CarPlay жүйесі арқылы телефонды қосу кезінде Bluetooth арқылы телефон қоңырауы мүмкіндігі қол жетімді емес. Apple CarPlay жүйесінде телефон қоңырауы функциясын қолданыңыз.

» Кейбір елдерде Apple CarPlay мүмкіндіктері шектеулі және олардың бір бөлігін пайдалану мүмкін емес.

Автомобиль баптаулары

Автомобиль параметрлері мәзірі

Мәзір жолағында автомобиль параметрлерін ашу үшін  батырманы басыңыз.


Пайдалы ақпарат

Автомобильдің жиынтығына байланысты мәзір мен ішкі мәзір мазмұны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Өзіңіздің автомобильіңіздің жиынтығына бағдарланыңыз.

Интеллектуалды автомобильді басқару

Автомобиль параметрлері мәзірінде тиісті мәзірді ашу үшін [Интеллектуалды автомобильді басқару] батырмасын басыңыз.




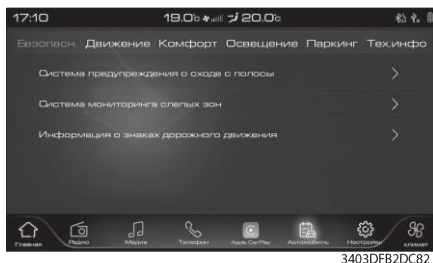

3403DF82DC82

Жолақ бойынша қозғалысқа көмек көрсету жүйесі


«Жолақ бойынша қозғалысқа көмектесу жүйесі» терезесін ашып, жүйенің нақты параметрлерін көруге және баптауға болады.

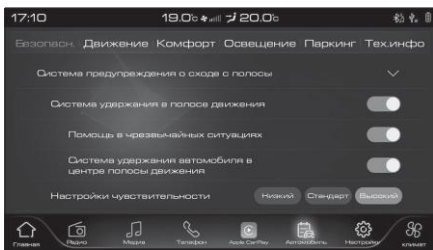

52F579E7B045

Артқы және бүйірлік аймақтарды бақылау жүйесі


«Артқы және бүйірлік аймақтарды бақылау жүйесі» терезесін ашып, жүйенің нақты параметрлерін көруге және реттеуге болады.

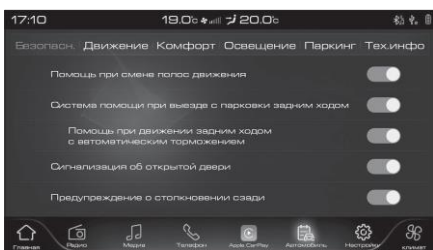

D707AD64F0B1

Жол белгілері туралы хабарлау


«Жол белгілері туралы ақпараттандыру» терезесін ашып, функцияның нақты параметрлерін қарап шығуға және баптауға болады.

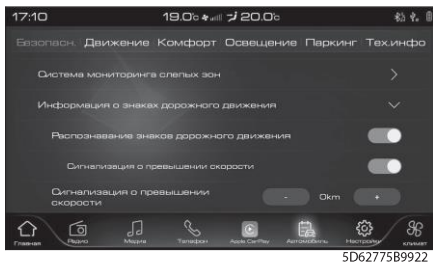

5D6277589922

Автомобиль қозғалысының параметрлері

Автомобиль параметрлері мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [автомобиль қозғалысы параметрлері] батырмасын басыңыз

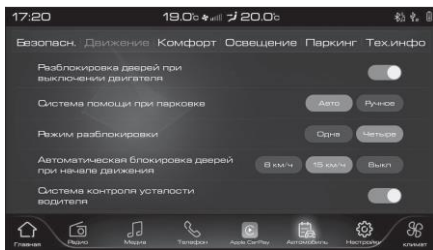

6775A2F01D88



F2517E472A4

Мұнда сіз автомобильдің қозғалысына байланысты барлық функцияларды реттей аласыз. Функциялардың нақты тізімі автомобильдің конфигурациясына байланысты.

Жайлылық параметрлері

Автомобиль параметрлері мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін жабу үшін [жайлылық параметрлері] батырманы басыңыз.






01E0ECF9D371

Мұнда сіз сапардағы жайлылыққа қатысты барлық функцияларды реттей аласыз. Функциялардың нақты тізімі автомобильдің конфигурациясына байланысты.

Орындық баптаулары


»Орындық баптаулары» мәзірін ашып, реттелетін параметрлер тізімін көре аласыз.

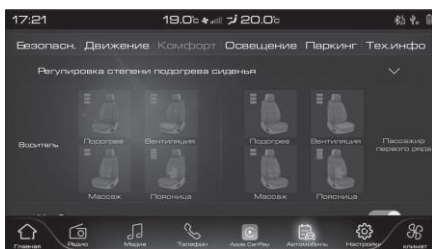

53A3C703159E

Жарықтандыру параметрлері

Автомобиль параметрлері мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [жарықтандыру параметрлері] батырмасын басыңыз

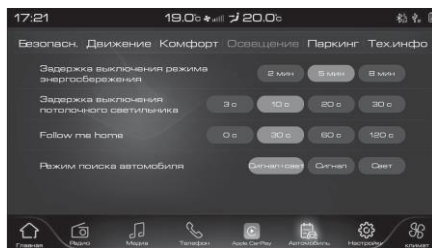


EVE869FE91C

Мұнда сіз жарықтандыру функцияларын реттей аласыз. Параметрлердің нақты тізімі автомобильдің конфигурациясынан тұрады.

Тұрақ параметрлері

Автомобиль параметрлері мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [тұрақ параметрлері] батырмасын басыңыз

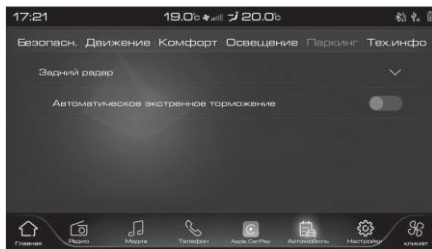


84B9F3505C69

Мұнда сіз автомобиль тұрағына байланысты функцияларды реттей аласыз. Параметрлердің нақты тізімі автомобильдің конфигурациясына байланысты.

Автомобиль жағдайы

Автомобиль параметрлері мәзірінде тиісті мәзірді ашу үшін [автомобиль күйі] батырмасын басыңыз.

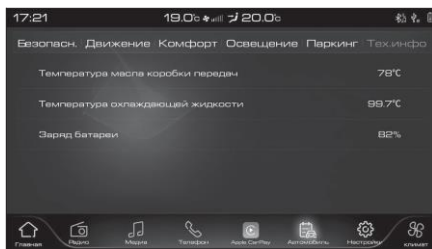

719E6F10BC54

Мұнда сіз автомобильдің күйі туралы ақпаратты көре аласыз. Параметрлердің нақты тізімі автомобильдің конфигурациясына байланысты.

Жүйе параметрлері

Жүйелік параметрлер мәзірі

Мәзір жолағында жүйелік параметрлер мәзірін ашу үшін [жүйелік параметрлер] батырманы басыңыз.

i Пайдалы ақпарат

Автомобильдің жиынтығына байланысты мәзір мен ішкі мәзір мазмұны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Өзіңіздің автомобильіңіздің жиынтығына бағдарланыңыз.

3

Аудиовизуалды жүйе





Қосылу параметрлері



Жүйелік параметрлер мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [Қосылу] батырмасын басыңыз.



Apple телефондары үшін сіз қосылу түрін таңдай аласыз: Apple CarPlay немесе iPod.

Bluetooth Параметрлері

Жүйелік параметрлер мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [Bluetooth] батырмасын басыңыз.

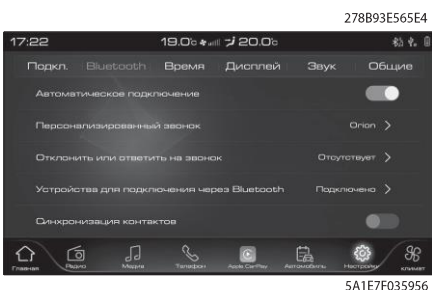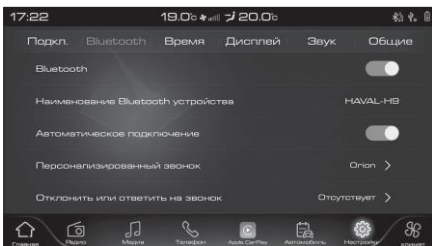

Bluetooth Қосу

Функцияны қосқаннан кейін басқа Bluetooth құрылғылары аудио жүйені анықтап, оған қосыла алады.

Құрылғы атауы

Бұл аудио жүйенің Bluetooth құрылғысының атауы көрсетіледі.

Автоматты қосылу

Функция қосылғаннан кейін жұпталған Bluetooth құрылғыларымен байланыс автоматты түрде орнатылады.

Жеке қоңырау үні

Bluetooth арқылы қоңырау үнін таңдау үшін [жеке қоңырау үні] батырмасын басыңыз.

Қоңырау қабылданбаған кезде жауап беру

Тізімді ашу және жауап хабарламасының мәтінін таңдау үшін [кіріс қоңырауды қабылдамаған кезде жауап беру] батырмасын басыңыз.


Осыдан кейін, кіріс қоңырау қабылданбаған жағдайда, жүйе автоматты түрде абонентке таңдалған хабарламаны жібереді.

Пайдалы ақпарат

Жауап хабарламаларын автоматты түрде жіберу функциясына iOS операциялық жүйесі бар құрылғылар және құқықтар шектеулі болғандықтан Android операциялық жүйесі бар кейбір құрылғылар қолдау көрсетпейді.

Bluetooth құрылғыларын қосу

Құрылғылар тізімін ашу үшін [Bluetooth құрылғыларын қосу] батырмасын басыңыз.

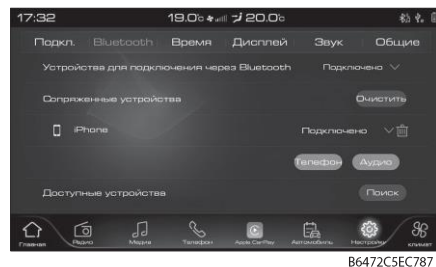

Тізімде жұпталған Bluetooth құрылғылары, сондай-ақ қосылуға болатын Bluetooth құрылғылары көрсетілген. Жұптасқан құрылғылар: бір уақытта екі құрылғыны телефон құрылғыларына қосуға болады. Олардың біреуін аудио файлдардың көзі ретінде пайдалануға болады. Қол жетімді құрылғылар: жұптастыруды бастау үшін табылған құрылғылар тізіміндегі Bluetooth құрылғысының атын басыңыз.





Контактілер тізімін синхрондау

Функция қосылғаннан кейін жұпталған құрылғының контактілер тізімімен автоматты түрде синхрондалады.

Уақыт параметрлері

Жүйелік параметрлер мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [уақыт] батырмасын басыңыз



BA4DF6DFBDF

Автоматты жаңарту


Функция қосылғаннан кейін жүйе уақыт пен күнді автоматты түрде жаңартады.

Уақыт параметрлері


Егер функция [автоматты жаңарту] өшірілуі болса, уақыт пен күнді қолмен реттеу үшін [уақыт параметрлері] батырмасын басыңыз.

Дисплей параметрлері

Жүйелік параметрлер мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [Дисплей] батырмасын басыңыз

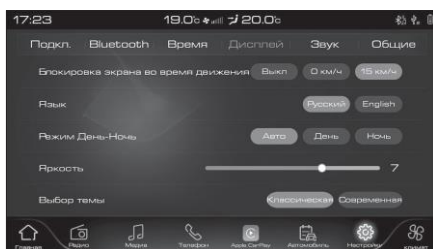

DE85656A9949

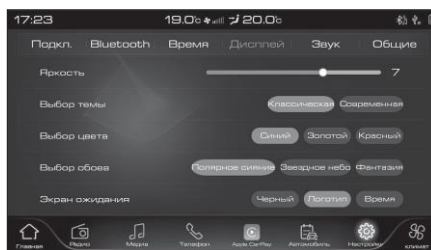

9283FD402289

Қозғалыс кезінде дисплейді құлыптау

Сіз құлыптау жылдамдығын реттей аласыз немесе осы функцияны өшіре аласыз. Құлыптау жылдамдығын орнатқаннан кейін, оған жеткенде, ойнатылатын бейне ескерту хабарламасын бұғаттайды.

Пайдалы ақпарат

[Қозғалыс кезінде дисплейді құлыптау] функциясын орнатқан кезде қолданыстағы заңнама талаптарын орындаңыз.

Тілі

Дыбыс жүйесінің тілін реттеуге болады.

Күн/түн режимі

Дисплей режимін таңдауға болады: [Авто], [күн] немесе [түн].

Жарықтық

Жүгірткі көмегімен экранның жарықтығын қолмен реттеуге болады.

Тақырыпты баптау

Аудио жүйенің негізгі тақырыбын баптай аласыз.

Түсті баптау

Дыбыс жүйесінің терезелерінің түсін реттеуге болады.

Обойды орнату

Обойды реттеуге болады.

Қүту режимі терезесі

Жүгірткі көмегімен экранның жарықтығын қолмен реттеуге болады.

3

Аудиовизуалды жүйе





Дыбыс параметрлері

Жүйелік параметрлер мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [дыбыс] батырмасын басыңыз



Дыбыстық әсерлер

Дыбыс параметрлері мәзірінде эквалайзер параметрлерін кеңейту немесе жасыру үшін [дыбыс эффекттері] батырмасын басыңыз. Эквалайзерді өз қалауыңыз бойынша баптау аласыз.

Дыбыс деңгейі

Дыбыс параметрлері мәзірінде Параметрлер шкаласын кеңейту үшін [дыбыс деңгейі] батырмасын басыңыз және жүгірткіні пайдаланып Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Батырма дыбысы

Функцияны қосқаннан кейін, батырмаларды басқанда немесе басқанда, экранда дыбыс шығады.

Хабарлама хабарларының дыбысы

Функция қосылғаннан кейін хабарламаларды алған кезде дыбыс шығады.

Хабарландыру дыбысы

Борттық компьютер хабарландырулары үшін дыбыстық эффект таңдай аласыз.

Дыбыс деңгейін бақылау

Дыбыс деңгейін реттеуге немесе осы мүмкіндікті өшіруге болады. Егер функция қосылған болса, жүйе дыбыс деңгейін автоматты түрде автомобильдің жылдамдығына сәйкес реттейді.

Жалпы параметрлер

Жүйелік параметрлер мәзірінде тиісті параметрлер мәзірін ашу үшін [жалпы] батырмасын басыңыз.



Жүйе нұсқасы туралы ақпарат

Тиісті ақпаратты көрсету немесе жасыру үшін [жүйе нұсқасы туралы ақпарат] батырмасын басыңыз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

[Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру] батырмасын басыңыз, сонда хабарландыру терезесі ашылады. Расталғаннан кейін барлық жеке параметрлер қалпына келтіріледі.

Жүйені жаңарту

USB2 порты арқылы жүйені жаңарту үшін USB құрылғысын файлдармен қосыңыз және [жүйені жаңарту] батырмасын басыңыз. Жаңартуды бастау үшін ашылған тізімнен [USB арқылы жаңарту] таңдаңыз.

Пайдалы ақпарат

Жаңартулар туралы:

- › Автомобильді қауіпсіз жерде тоқтатыңыз, тұтану қосқышын қосу режиміне қойыңыз және қозғалтқыш өшірулі болса, жаңартуды бастаңыз.
- › Жаңарту кезінде ешқандай әрекет жасамаңыз немесе тұтану қосқышын ауыстырмаңыз.
- › Жүйелік компоненттерді жаңарту кезінде хабарландыруларды тексеріңіз.



»Жаңартудан кейін жүйе элементтері, мәзір терезелері, функциялар және жүйені басқару тәсілдері осы Нұсқаулықта көрсетілген сипаттамадан өзгеше болуы мүмкін Жаңарту мазмұнын процесс барысында берілетін хабарландырулардан білуге болады.